




Smart Picture Creation テンプレートの追加について

1. 概要

Smart Picture Creation (Internet Package) において、テンプレートの追加を行いましたので、その詳細について記載いたします。

2. 対象のテンプレートについて

表 1. 追加テンプレート一覧

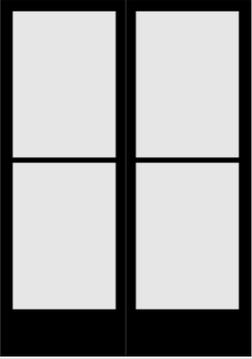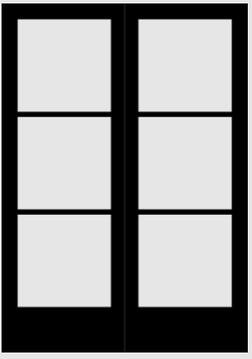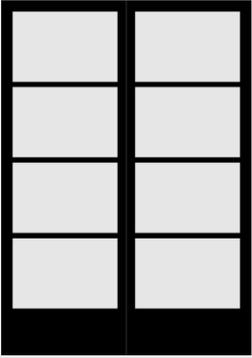テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリン ト チャンネル
 4コマ  6コマ	デコレーション プリント L, 2L 背景色： 5色 	133x93 新規追加	127x89	801
 8コマ		184x132 新規追加	178x127	799

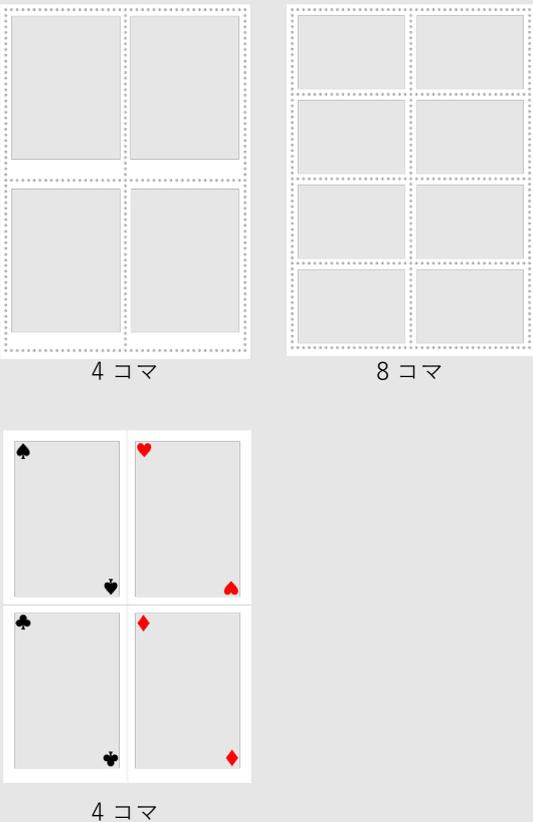
テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリン ト チャンネル
	デコレーション プリント	133x93 新規追加	127x89	801
	L,2L	184x132 新規追加	178x127	799

表 2 追加テンプレートの機種別対応表

テンプレート	プリントサイ ズ (mm)	QSS-35 シリーズ	QSS- 37/38/39 シリーズ	QSS Green D703	QSS Green IV QSS Green III QSS Green II D1005(HR)
デコレーションプリント L	127x89	○	○	○	○
デコレーションプリント 2L	178x127	×	○	○	○

3. 設定手順

3.1 概要

- 1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成
- 2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定
- 3) 商品の登録（プリント、デザインプリント）
- 4) オンラインユーザーへ提供する商品の変更

3.2 詳細

1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成

今回追加したテンプレート用のプリントチャンネルを作成します。

表 1. 追加テンプレート一覧 のプリントサイズ欄を参考に必要なプリントチャンネルを作成します。(すでに同等のチャンネルがある場合は不要です。)


EZC 設定画面：[F]→[管理ツール]→[プリントチャンネル]

2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定


1)でプリントチャンネルを追加した場合は、SPL においても EZ-C プリントチャンネルとして追加します。

① EZ-C プリントチャンネル設定画面を表示します。

SPL 設定画面：[ツール]→[EZC プリントチャンネル設定]

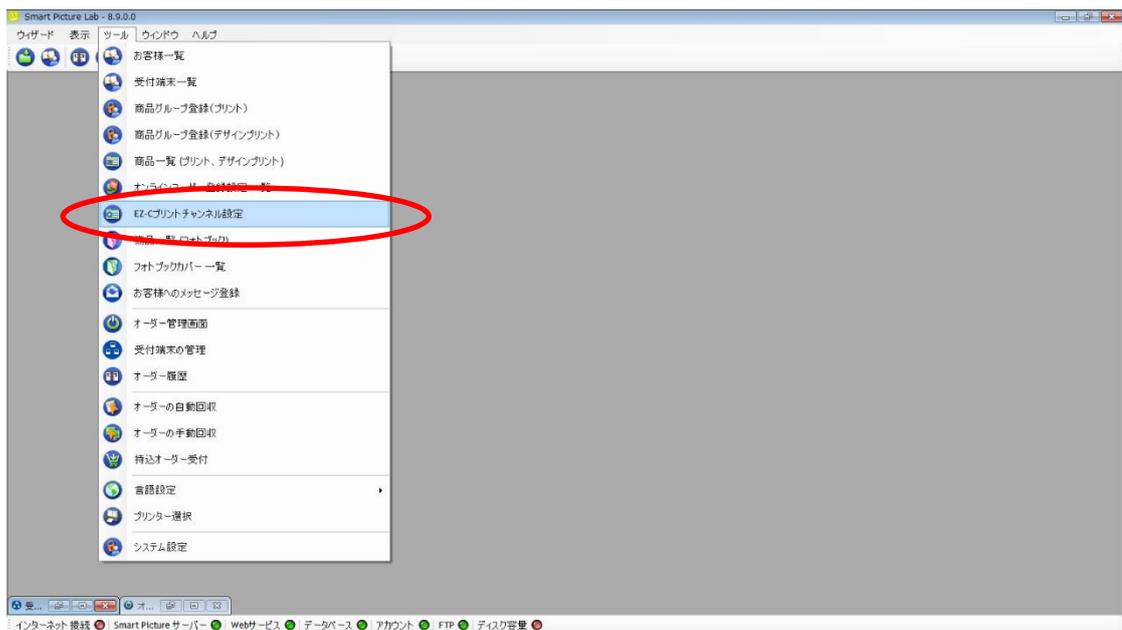

② [新規登録]ボタンを押して、チャンネル設定を追加します。

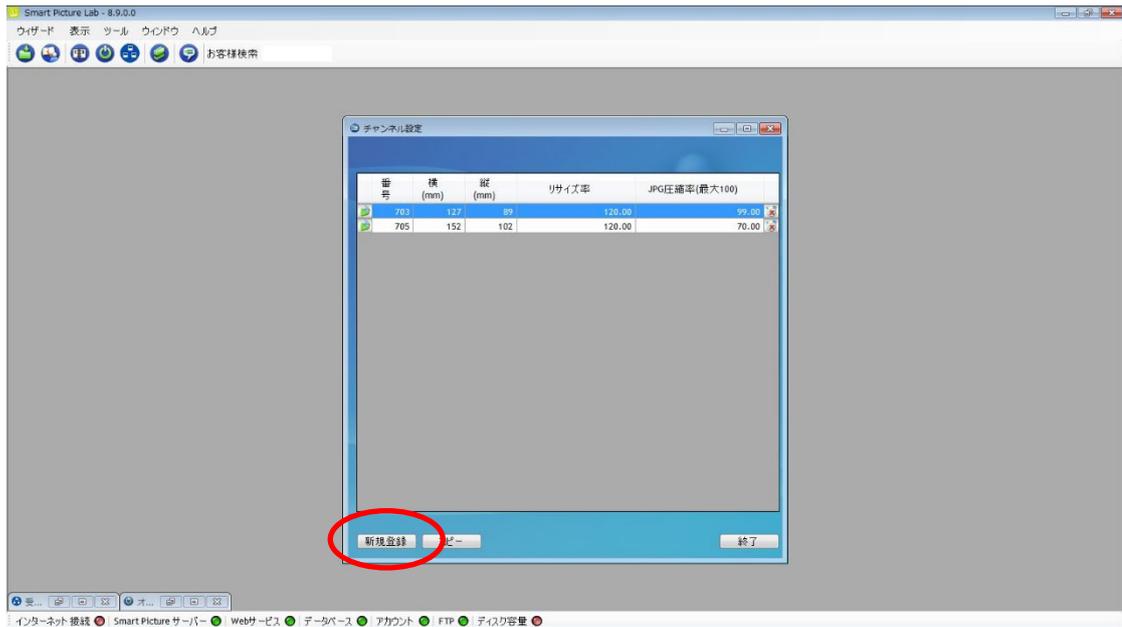


3) 商品の登録 (プリント、デザインプリント)

今回追加したテンプレートを商品として登録します。


①商品の登録 (プリント、デザインプリント)画面を表示します。

SPL 設定画面 : [ツール]→[商品一覧 (プリント、デザインプリント)]

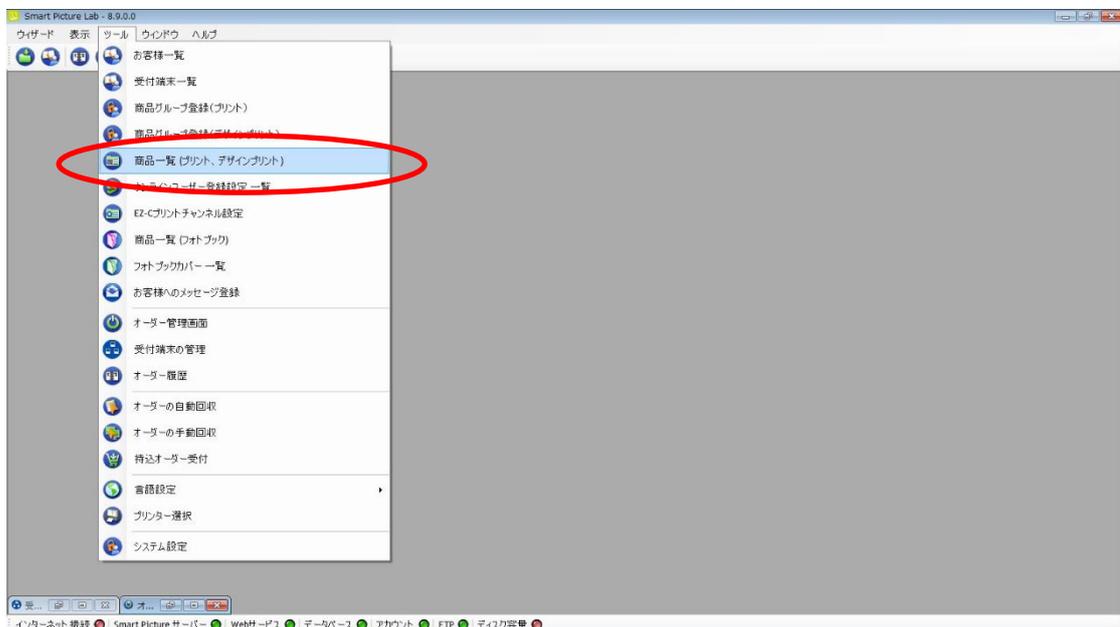

④ プリントサイズでプリントする作成するプリントサイズを設定し、[次へ]を押します。


表 1. 追加テンプレート一覧 の設定サイズ欄を参考に必要な商品のサイズを選択します。

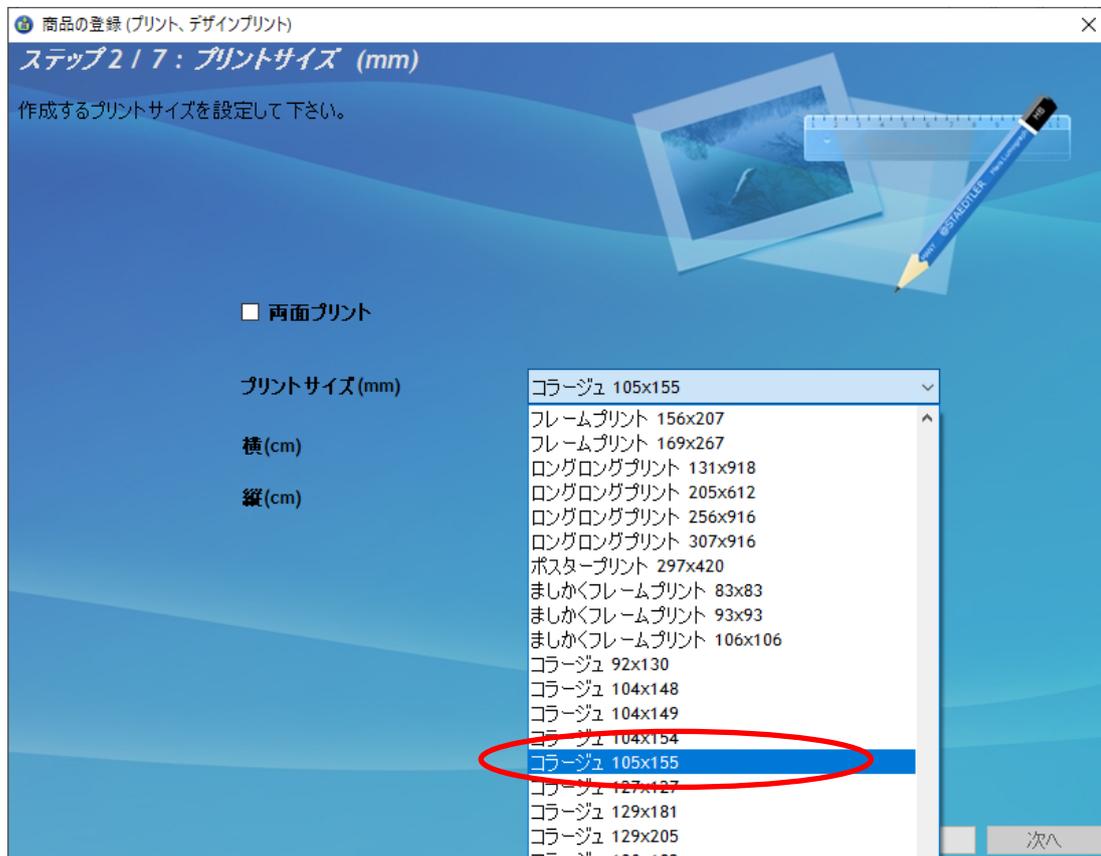


⑤ ウィザードの指示に従って、プリントチャンネルの設定、価格の設定、商品の表示名を設定し登録を完了します。

⑥ 追加した商品を提供する受付端末、お客様を追加します。

追加する商品欄の左から2つ目のボタンを押し、この商品を提供するお客様の一覧を表示します。

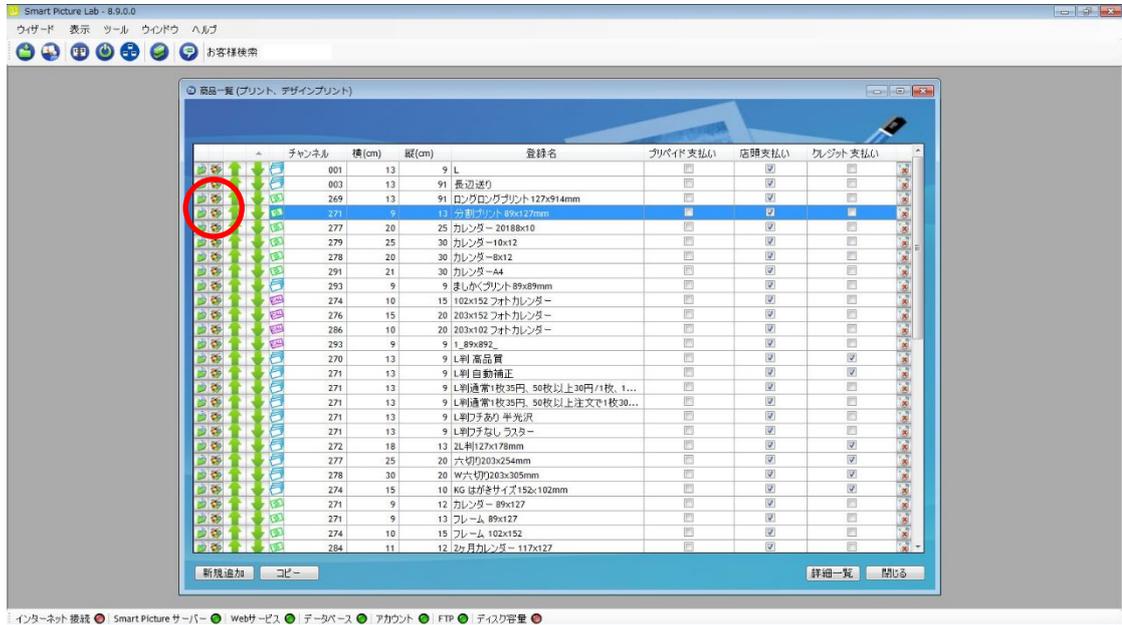

⑦ この商品を提供するお客様の一覧画面で追加したい受付端末およびお客様にチェックを入れます。

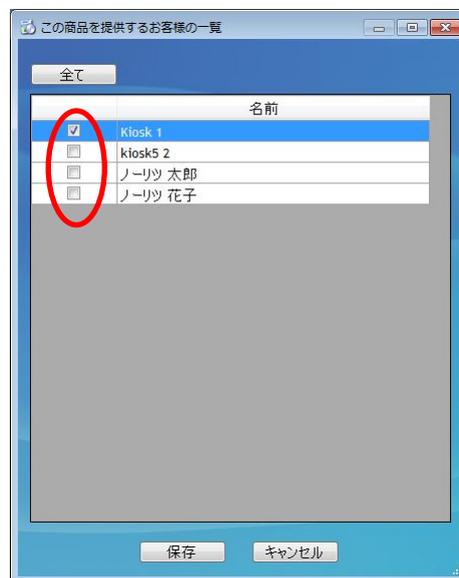


⑧ 追加必要なテンプレートについて、②～⑦の手順を繰り返します。

4) オンラインユーザーへ提供する商品の変更

オンラインユーザー設定に対してそれぞれ商品の追加を行います。


① オンラインユーザー登録設定一覧画面を表示します。

SPL 設定画面 : [ツール]→[オンラインユーザー登録設定一覧]

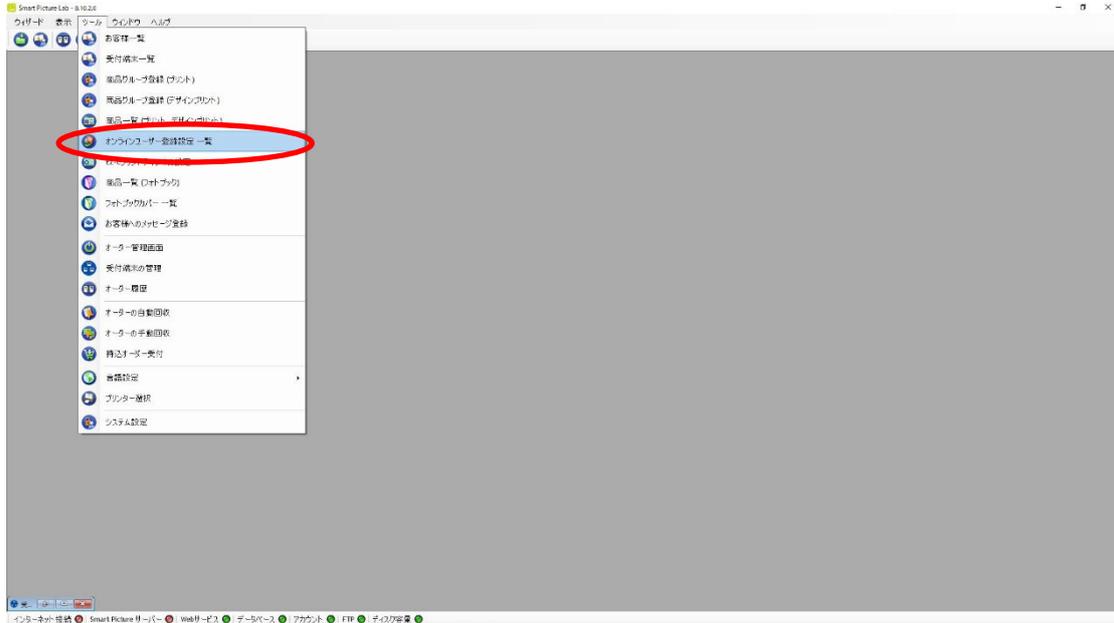


② オンラインユーザー登録設定一覧に登録されたオンラインユーザーが表示されますので、それぞれに商品の追加を行います。

各オンラインユーザー表示欄左側のボタンを押します。

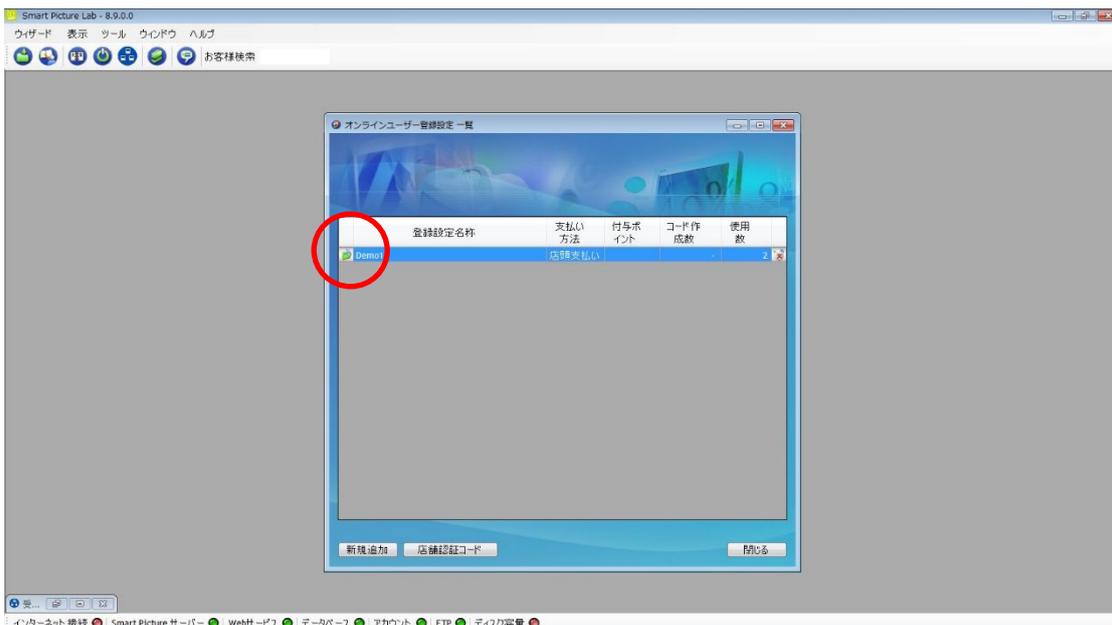

- ③ オンラインユーザー登録設定の修正ウィザードが表示されますので、[修正]ボタンを押します。

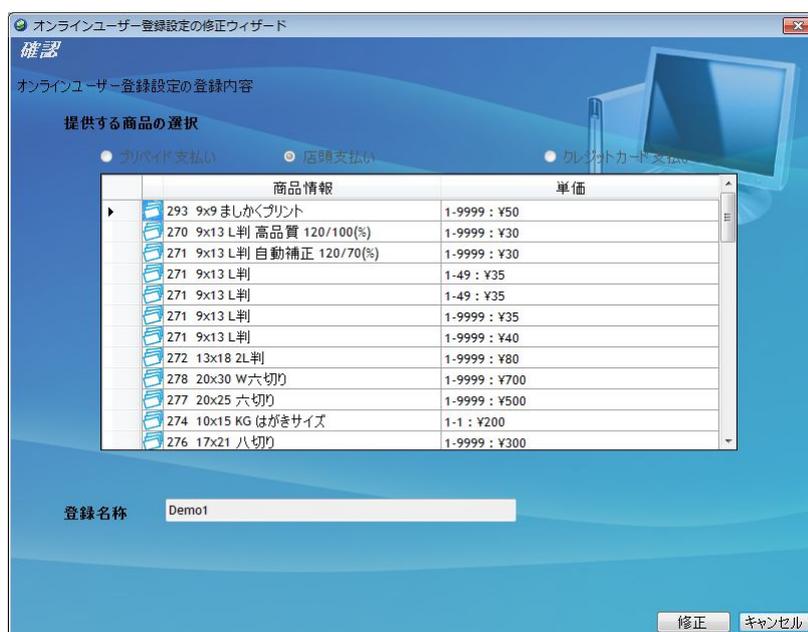

- ④ デザインプリントのタブを押しデザインプリント商品一覧の中から追加したい商品を選択します。



- ⑤ デザインプリントの選択が終了すると、[次へ]ボタンを押してください。
- ⑥ ウィザードの指示に従って、名称等の設定を確認し、登録を完了します。
- ⑦ 追加が必要なオンラインユーザー全てに上記②～⑥の作業を行います。

以上